# ELB-01 (STAGEA) でお使いの場合


### 操作手順の見方



1 ディスプレイに表示される「ソングネーム(楽曲名)」 です。必ず確認してから操作してください。

#### ソングネームの見方

〈ELB-01のディスプレイ〉



操作手順にはこの部分が表示されています

(1) あたまにつく「P」は、データの内容を示しています。

 P
 「演奏する」ためのデータ

 (Play [演奏する] の省略記号)

- (2) 曲名を示しています。 ここでは例として「ステージア」という曲名で表記 しています。
- (3)「プロテクトソング」であることを意味しています。
- [再生/一時停止(▶/Ⅱ)] ボタンを押して、曲集のデータ(プロテクトソング)を読み込んだ状態で、[B] ボタンで一つ上の階層を表示しようとすると、

#### ■レジストデータヲクリアシマスカ? ■ ■[クリア] [キャンセル]■


というメッセージが表示されます。別のフォルダーを選択したい場合は、[C] ボタンで「クリア」を選んでください。(初期化しても、曲集のデータ自体に影響はありません。再度使用したい場合は、[再生/一時停止(▶/Ⅱ)] ボタンで、データをセットし直してください。)

2 矢印に従って操作をしましょう。

#### 記号の見方



- ① MDRの「再生/一時停止」ボタンを押します。画面右上に「走査線(▶▶▶)」が表示されて、データを読み込んでいることを示します。
- (2) パネルディスプレイセレクトの中から [リズムシーケンスボタン] を押します。

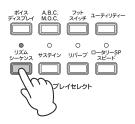

**③**ディスプレイにシーケンス選択画面が表示されます。 指示されたシーケンスの番号を押します。

シーケンス 1 は [A] ボタン、シーケンス 2 は [B] ボタン、シーケンス 3 は [C] ボタン、シーケンス 4 は [D] ボタンです。

ボタンを押すと■(オン)になります。

押すたびに■(オン)と□(オフ)が切り替わります。



- **4** 曲のはじめのメモリーボタン (この場合は (1) を押します。
- (5)パネルのリズムの[スタート]ボタンを押します。
- 3 メモリーチェンジの種類を示しています。
  - 「レジストシーケンス(レジストレーションシーケンス)」リズムシーケンスにより、自動的に切り替わります。
  - 「レジストシフト(レジストレーションシフト)」右フットスイッチで切り替えます。

### STAGEA のメモリーチェンジのしくみ

STAGEAでは、「レジストレーションシーケンス機能」を使用することにより自動的にメモリーを切り替えることができます。

レジストレーションシフトで演奏する場合は、「レジストレーションシーケンス」 を消去してご使用ください。

- レジストレーション・データの内容を変更する場合は、「ソングコピー機能」を使って同一フォルダー内にコピーを作り、それを変更してください。
- ELB-01の場合、「レジストレーションシーケンス機能」は再生のみが可能です。また、ELB-01のレジストレーション・メモリー・ボタンは 「1~ ® の8個ですが、レジストレーション・データの「再生」は 「1~ ® の16個分が可能です。 の8個ですが、レジストレーション・データの「再生」は 「1~ ® の16個分が可能です。 です。 以降のメモリーチェンジを目で確認したい場合、ディスプレイにレジストレーションシフト画面のページ2を表示させながら演奏するとよいでしょう。「取扱説明書」を参照してください。

#### 再度同じ曲を演奏するには

前記「2」の②の操作から、もう一度行ってください。

## 別売データ使用上の注意

●「アクセス中\*」に、メディアを取り出したり、楽器本体の電源を切ったりしないでください。

メディアが壊れたり、楽器本体やメディアのデータが壊れたりする恐れがあります。

●別売データは、誤消去防止と著作権保護のため、上書きやコピーができないようにプロテクトがかけられています。プロテクトソングには、「┏┛」(ELS)「🛂」(ELB)のマークが表示されます。

エレクトーン本体からメディアを取り出すと、セットされたデータは消えてしまいますので、再度使用する場合はデータを読み込むところからやり直してください。

- プロテクトソングの別のメディアへの移動は、STAGEA (ELSシリーズ) Ver.1.50 以降から可能になります。
- ●パソコンでプロテクトソングを「移動」する場合は、必ず「ミュージックソフトダウンローダー (MSD)」の最新のバージョンでご使用ください。

ミュージックソフトダウンローダー (MSD) を使わずに、データの移動やコピーをすると、著作権保護のためSTAGEAで再生することができなくなります。

- ELB-01でスマートメディアを使用する場合、別途著作権保護機能付スマートメディアカードリーダーが必要です。
- ●メディアの取扱いと保管については、各メディアまたはSTAGEAの「取扱説明書」を参照してください。

#### \*アクセス中

録音や再生などの「作業中」を指します。また電源が入っている状態でメディアを挿入したとき も、楽器本体がメディアの種類を確認するため に自動的にアクセス状態になります。



プロテクトソングは、「XG変換」「ELS→EL変換」「ELB→EL変換」はできません。



「ソング削除」の操作をすると、プロテクトがかけられていてもデータは消去されてしまいます。 必要なデータを消してしまわないようにご注意ください。



最新のミュージックソフトダウンローダーは、 http://www.yamaha.co.jp/download/ msd/ にて無料でダウンロードできます。